Für die Berechnung und Anfertigung eines IDEA-Überauszugs benötigen wird folgende Maße:

A: Oberkante Boden bis höchste Stelle der unteren Stauraumöffnung
B: Unterkante Decke bis tiefste Stelle der oberen Stauraumöffnung
C: höchste Stelle der unteren Stauraumöffnung bis tiefste Stelle der oberen Stauraumöffnung, also die minmale Höhe der Stauraumöffnung
D: Die minimale Breite der Stauraumöffnung
E: Oberkante Boden bis zu dem Punkt, an dem die Rundung in die Gerade übergeht.
G: Gesamthöhe im Unterflurkasten

Es genügt uns also wenn Sie uns schriftlich (per Email) durchgeben:
„A=nn, B=nn, C=nn, D=nn, E=nn, G=nn“ und die Länge vom Auszug. (80, 90, 105, 120, 135)
und senden Sie uns bitte 1-2 Fotos vom Unterflurstauraum zu. Wir sehen oft noch Hindernisse, die wir dann noch mit Ihnen abklären können. Mail: info@idea-systec.de

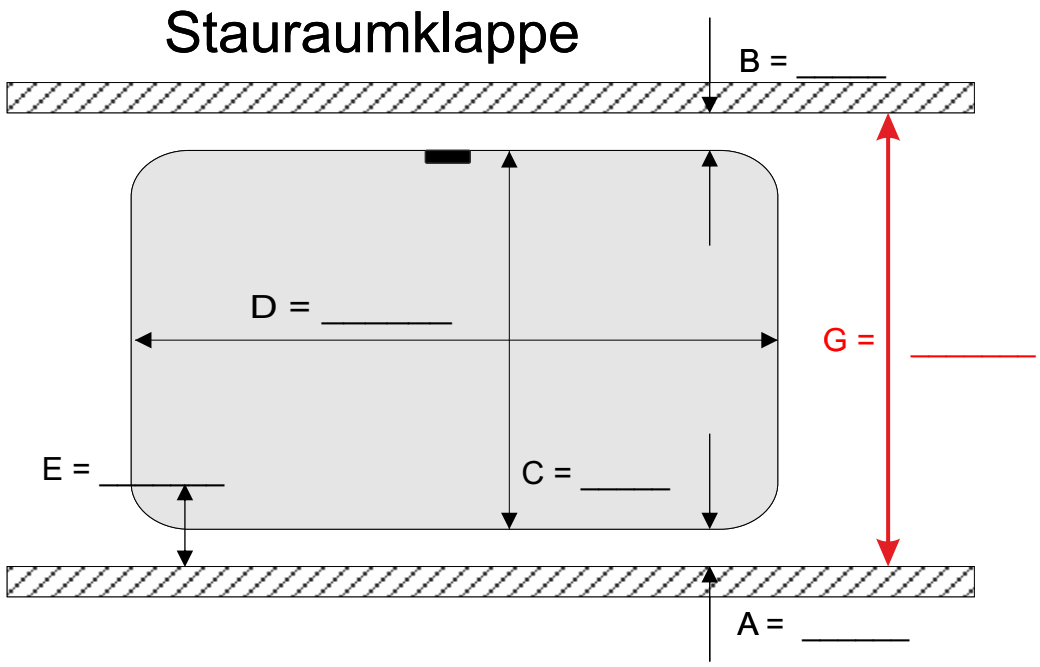

Breite
Wir liefern die Auszüge in den Standardbreiten der Euronormboxen.

42cm breiter Auszug für die Einlage einer 33cm Siebdruckplatte und Boxen 30er Breite
52cm breiter Auszug für die Einlage einer 43cm Siebdruckplatte und Boxen 40er Breite
72cm breiter Auszug für die Einlage einer 63cm Siebdruckplatte und Boxen 60er Breite
92cm breiter Auszug für die Einlage einer 83cm Siebdruckplatte und Boxen 2x40er Breite

Höhe
Der Auszug wird so Tief wie möglich gesetzt. Sollte sich der Schlossnippel unten befinden, dieses Maß bitte mit angeben. Bitte achten Sie auch auf an der Decke montierten Querverstrebungen, Notentriegelungen, Kabel ect.

Sollte die Breite der Stauraumklappe durch Anbauteile verbaut sein, geben Sie uns das maximale Breitenmaß für den Auszug an.